


MDC[®]
MANCHA
DE CREACIÓN

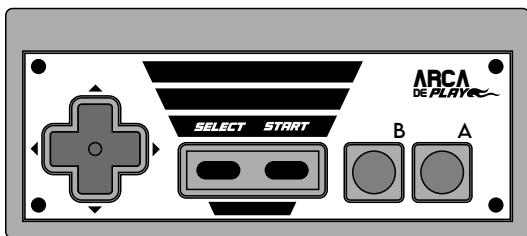

- ES** Monedero con diseño de mando de consola retro
- EN** Coin purse featuring a retro console controller design
- FR** Porte-monnaie au motif de manette de console rétro
- IT** Portamonete con motivo ispirato ai comandi delle console retrò
- DE** Geldbörse im Retro-Design mit Konsolen-Controller



ES Manual de Usuario | Ficha Técnica

EN User Manual | Data Sheet

FR Manuel D'utilisation | Fiche Technique

IT Manuale d'uso | Scheda tecnica

DE Benutzerhandbuch | Technisches Datenblatt

ÍNDICE / INDEX

PAGE **2**

ES ESPAÑOL
2.0 PRODUCTO
2.1 CONTENIDO DEL PAQUETE
2.2 USO PREVISTO
2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
2.4 IDEA PARA LA CREACIÓN DE ESTE PRODUCTO
2.5 INSTRUCCIONES DE USO
2.6 MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO
2.7 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
2.8 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
2.9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

PAGE **3**

EN ENGLISH
2.0 PRODUCT
2.1 PACKAGE CONTENTS
2.2 INTENDED USE
2.3 PRODUCT FEATURES
2.4 CONCEPT BEHIND THE CREATION OF THIS PRODUCT
2.5 INSTRUCTIONS FOR USE
2.6 PRODUCT MAINTENANCE
2.7 SAFETY WARNINGS
2.8 ENVIRONMENTAL PROTECTION INFORMATION
2.9 TROUBLESHOOTING

PAGE **4**

FR FRANÇAIS
2.0 PRODUIT
2.1 CONTENU DE L'EMBALLAGE
2.2 UTILISATION PRÉVUE
2.3 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
2.4 IDÉE À L'ORIGINE DE LA CRÉATION DE CE PRODUIT
2.5 MODE D'EMPLOI
2.6 ENTRETIEN DU PRODUIT
2.7 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.8 INFORMATIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
2.9 RÉOLUTION DES PROBLÈMES COURANTS

PAGE **5**

IT ITALIANO
2.0 PRODOTTO
2.1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
2.2 DESTINAZIONE D'USO
2.3 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
2.4 IDEA ALLA BASE DELLA CREAZIONE DI QUESTO PRODOTTO
2.5 ISTRUZIONI PER L'USO
2.6 MANUTENZIONE DEL PRODOTTO
2.7 AVVERTENZE DI SICUREZZA
2.8 INFORMAZIONI SULLA TUTELA AMBIENTALE
2.9 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PIÙ FREQUENTI

PAGE **6**

DE DEUTSCH
2.0 PRODUKT
2.1 LIEFERUMFANG
2.2 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
2.3 PRODUKTMERKMALE
2.4 IDEE ZUR ENTWICKLUNG DIESER PRODUKTS
2.5 GEBRAUCHSANWEISUNG
2.6 PRODUKTPFLEGE
2.7 SICHERHEITSHINWEISE
2.8 INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ
2.9 BEHEBUNG HÄUFIGER PROBLEME

2 ES

2.0 PRODUCTO: Monedero con diseño de consola retro

Muchas gracias por elegir nuestro producto, con el podrás lucir un monedero con estilo y desestresarte a la vez. En la siguiente guía te explicaremos y proporcionaremos información de cómo utilizarlo, que características tiene y como cuidarlo para que luzca siempre espectacular.

2.1 CONTENIDO DEL PAQUETE: Un monedero con diseño de mando de consola retro con botones pulsables.

2.2 USO PREVISTO: El producto está destinado y diseñado exclusivamente para fines de uso cotidiano, llevarlo en tu bolso/cartera/mochila/bolsillo o exponerlo en tu estantería favorita y nunca para conectarlo a una consola o ser utilizado ya que carece de terminales electrónicos. El producto está realizado con PLA y cumple con las normativas de seguridad aplicables.

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Materiales: PLA (cuerpo/botones),

Nylon (cremallera), Fieltro (interior)


Tamaño: 12 x 5 x 3.5cm (exterior) - 11 x 4 x 2.5cm (interior)

Número de productos: 1

Forma: Rectangular

Temática: Retro

Peso unidad: 80gr. aprox.

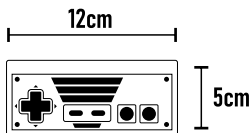

2.4 IDEA PARA LA CREACIÓN DE ESTE PRODUCTO

Utilizamos la idea de las consolas antiguas para diseñar un monedero con forma de mando de consola con estilo retro, básico y con botones pulsables mediante mecanismo no electrónico sencillo que imita a la sensación de un muelle, colores llamativos y vibrantes y cierre de cremallera.

2.5 INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Abra la bolsa de plástico para sacar el monedero
- 2- Quite el papel de presentación del producto
- 3- Abra la cremallera de nylon completamente
- 4- Introduzca monedas, billetes, mechero, auriculares o cualquier accesorio pequeño que desee guardar
- 5- Cierre la cremallera para evitar el volcado del contenido
- 6- Puede manipular el monedero apretando los botones para tener la sensación de juego* (Fidget)

*Diseñado para una pulsación suave, evite el uso de fuerza excesiva en los botones

- 7- Guarde el monedero en su cartera, bolso, mochila o estantería

2.6 MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO (Limpieza)

- En caso de polvo o suciedad limpie el monedero con un paño seco o ligeramente húmedo (preferiblemente de algodón) para eliminar restos de líquido o zonas pegajosas
- Evita productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado del monedero
- Evita temperaturas de más de 40° para la limpieza con agua caliente, vapor o productos que al contacto aumentan su temperatura ya que el monedero podría deformarse

2.7 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea toda la información de seguridad a continuación antes de utilizar este producto.

- Mantenga fuera del alcance de los niños pequeños. Podrían desprenderse los botones, romperse o estropearse el cuerpo rígido del monedero
- Evitar la exposición directa al sol: Para mantener la forma original del monedero y los colores vibrantes de su diseño evita colocar el monedero en lugares donde reciba luz solar directa durante períodos prolongados.
- No dejar el producto dentro de vehículos estacionados al sol o cerca de fuentes de calor (radiadores), ya que el material PLA puede comenzar a deformarse a partir de los 50-55°C.
- No utilice el monedero para fines distintos que no sea uso doméstico o cotidiano como para alojar monedas, accesorios pequeños o exponerlo en una estantería.
- Si pone a prueba el monedero en aparatos electrónicos, este no funcionará ya que no tiene componentes electrónicos, su mecanismo para apretar los botones es plástico igual que su carcasa
- No intente deformar su forma con alta temperatura o calor, ni cortarlos para utilizarlos en otros usos que no sean exclusivamente de monedero ya que podrían desprenderse piezas importantes para su funcionamiento.

2.8 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Desde la marca estamos comprometidos en alcanzar la excelencia medioambiental y la sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros productos, y esto es fundamental para nuestro proyecto. Para desechar este producto de forma segura, la marca indica que puede reciclarlo responsablemente desde el packaging al propio producto ya que todo está fabricado para un proceso de economía circular.

Cuando decida deshacerse del embalaje de su producto, deberá hacerlo correctamente y para ello solicite información en su comunidad/municipio local sobre la gestión de residuos. Los materiales de nuestros productos contienen materias primas importantes y deben gestionarse correctamente cuando lleguen al final de su vida útil. Tales materiales pueden llevarse a un centro oficial de recogida de residuos o de un minorista que participe del programa de recogida. Las instrucciones de uso y seguridad deberían eliminarse solo después de dejar de usar el producto al que se refieren.

Para un reciclaje óptimo, se recomienda separar el cuerpo de plástico de los elementos textiles (cremallera y fieltro) antes de depositarlos en sus contenedores correspondientes y consultar la gestión de residuos de su municipio.

2.9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

- **La cremallera se atasca o no desliza bien:** Es posible que alguna fibra del fieltro interior o suciedad externa se haya introducido en el riel de nylon. No fuerce el cierre. Deslice el carro de la cremallera hacia atrás suavemente y retire la obstrucción.
- **Un botón se queda hundido o no retorna:** Esto suele ocurrir por acumulación de polvo en los bordes o por una ligera dilatación del PLA debido al calor. Limpie el contorno del botón con un paño seco. Si el producto ha estado expuesto a altas temperaturas, deje que se enfríe en una superficie plana antes de volver a pulsar los botones.
- **Aparición de marcas blanquecinas en el cuerpo:** El material PLA puede mostrar marcas blancas si se somete a una presión o flexión excesiva (por ejemplo, si se sienta sobre él mientras está en el bolsillo trasero). Estas marcas son permanentes pero no afectan a la integridad estructural, aunque se recomienda evitar presiones extremas para prevenir roturas.
- **Textura superficial irregular:** Debido al proceso de fabricación mediante impresión 3D, es normal observar ligeras líneas de capa o variaciones en la textura. Esto no es un defecto, sino una prueba del proceso de fabricación aditiva que hace que cada unidad sea única.

3 EN

2.0 PRODUCT: Retro console-style coin purse

Thank you very much for choosing our product; with it, you can show off a stylish coin purse whilst unwinding at the same time. In the following guide, we will explain and provide information on how to use it, what features it has, and how to look after it so that it always looks fantastic.

2.1 PACKAGE CONTENTS: A coin purse featuring a retro games console design with push-button controls.

2.2 INTENDED USE: The product is intended and designed exclusively for everyday use, to carry in your handbag/purse/rucksack/pocket or to display on your favourite shelf, and must never be connected to a console or used as such, as it lacks electronic terminals. The product is made from PLA and complies with applicable safety regulations.

2.3 PRODUCT FEATURES

Materials: PLA (body/buttons),

Nylon (zip), Felt (lining)


Size: 12 x 5 x 3.5cm (external) - 11 x 4 x 2.5cm (internal)

Number of items: 1

Shape: Rectangular

Theme: Retro

Unit weight: approx. 80g

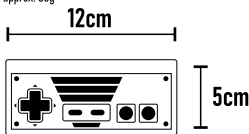

2.4 CONCEPT BEHIND THIS PRODUCT

We drew inspiration from vintage games consoles to design a retro-style, minimalist coin purse shaped like a games controller, featuring push-button controls with a simple non-electronic mechanism that mimics the feel of a spring, eye-catching vibrant colours and a zip fastening.

2.5 INSTRUCTIONS FOR USE

- 1- Open the plastic bag to remove the wallet
 - 2- Remove the product packaging
 - 3- Open the nylon zip fully
 - 4- Insert coins, banknotes, a lighter, earphones or any small accessories you wish to store
 - 5- Close the zip to prevent the contents from spilling out
 - 6- You can operate the coin purse by pressing the buttons to enjoy the fidget sensation*
- *Designed for gentle pressing; avoid using excessive force on the buttons
- 7- Store the coin purse in your wallet, handbag, rucksack or on a shelf

2.6 PRODUCT MAINTENANCE (Cleaning)

- If the purse becomes dusty or dirty, clean it with a dry or slightly damp cloth (preferably cotton) to remove any liquid residue or sticky areas
- Avoid harsh chemicals that could damage the finish of the purse
- Avoid temperatures above 40°C when cleaning with hot water, steam or products that raise the temperature on contact, as the purse may become misshapen

2.7 SAFETY WARNINGS

Please read all the safety information below before using this product.

- Keep out of reach of small children: The buttons may come loose, or the rigid body of the purse may break or become damaged
- Avoid direct exposure to sunlight. To maintain the purse's original shape and the vibrant colours of its design, avoid placing the purse in areas where it will be exposed to direct sunlight for prolonged periods.
- Do not leave the product inside vehicles parked in the sun or near heat sources (radiators), as the PLA material may begin to warp at temperatures of 50-55°C.
- Do not use the coin purse for purposes other than domestic or everyday use, such as storing coins, small accessories or displaying it on a shelf.
- If you test the coin purse on electronic devices, it will not work as it contains no electronic components; its button-pressing mechanism is made of plastic, just like its casing.
- Do not attempt to reshape it using high temperatures or heat, nor cut it to use it for purposes other than exclusively as a coin purse, as this could cause parts essential to its functioning to become detached.

2.8 INFORMATION ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

As a brand, we are committed to achieving environmental excellence and sustainability throughout the entire life cycle of our products, and this is fundamental to our mission. To dispose of this product safely, the brand advises that you can recycle it responsibly, from the packaging to the product itself, as everything is manufactured with a circular economy approach in mind.

When you decide to dispose of your product's packaging, you must do so correctly, to do this, please contact your local council or municipality for information on waste management. The materials in our products contain valuable raw materials and must be managed correctly when they reach the end of their useful life. Such materials can be taken to an official waste collection centre or a retailer participating in the collection scheme. The instructions for use and safety should only be disposed of once you have stopped using the product to which they refer.

For optimal recycling, we recommend separating the plastic body from the textile elements (zip and felt) before placing them in the appropriate bins and consulting your local council's waste management guidelines.

2.9 TROUBLESHOOTING COMMON ISSUES

- The zip gets stuck or does not slide smoothly: It is possible that fibres from the inner felt or external dirt have become lodged in the nylon track. Do not force the zip. Gently slide the zip slider backwards and remove the obstruction.
- A button gets stuck or does not spring back: This is usually caused by dust build-up around the edges or slight expansion of the PLA due to heat. Clean around the button with a dry cloth. If the product has been exposed to high temperatures, allow it to cool on a flat surface before pressing the buttons again.
- Appearance of whitish marks on the body: PLA material may show white marks if subjected to excessive pressure or bending (for example, if you sit on it whilst it is in your back pocket). These marks are permanent but do not affect structural integrity, although it is recommended to avoid extreme pressure to prevent breakage.
- Uneven surface texture: Due to the 3D printing manufacturing process, it is normal to see slight layer lines or variations in texture. This is not a defect, but rather a characteristic of the additive manufacturing process that makes each unit unique.

2.0 PRODUIT : Porte-monnaie au design de console rétro

Merci beaucoup d'avoir choisi notre produit. Il vous permettra d'arborer un porte-monnaie stylé tout en vous détendant. Dans le guide suivant, nous vous expliquerons comment l'utiliser, vous présenterons ses caractéristiques et vous donnerons des conseils d'entretien pour qu'il reste toujours impeccable.

2.1 CONTENU DU COLIS : Un porte-monnaie au design de manette de console rétro avec des boutons poussoirs.

2.2 UTILISATION PRÉVUE : Le produit est destiné et conçu exclusivement pour un usage quotidien, à transporter dans votre sac à main/portefeuille/sac à dos/poche ou à exposer sur votre étagère préférée, et en aucun cas pour être connecté à une console et utilisé, car il ne dispose pas de connecteurs électroniques. Le produit est fabriqué en PLA et est conforme aux normes de sécurité applicables.

2.3 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériaux : PLA (corps/boutons).

Nylon (fermeture éclair, feutre (intérieur)


Dimensions : 12 x 5 x 3,5 cm (extérieur) - 11 x 4 x 2,5 cm (intérieur)

Nombre de produits : 1

Forme : Rectangulaire

Thème : Rétro

Poids unitaire : 80 g environ

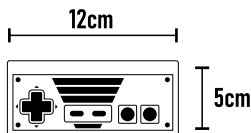

2.4 IDÉE À L'ORIGINE DE LA CRÉATION DE CE PRODUIT

Nous nous sommes inspirés des anciennes consoles de jeux pour concevoir un porte-monnaie en forme de manette de console, au style rétro et épuré, doté de boutons actionnables grâce à un mécanisme non électronique simple imitant la sensation d'un ressort, de couleurs vives et éclatantes, et d'une fermeture à glissière.

2.5 MODE D'EMPLOI

- 1- Ouvrez le sachet en plastique pour retirer le porte-monnaie
 - 2- Retirez le papier de présentation du produit
 - 3- Ouvrez complètement la fermeture à glissière en nylon
 - 4- Placez-y des pièces, des billets, un briquet, des écouteurs ou tout autre petit accessoire que vous souhaitez ranger
 - 5- Fermez la fermeture à glissière pour éviter que le contenu ne se renverse
 - 6- Vous pouvez manipuler le porte-monnaie en appuyant sur les boutons pour profiter de la sensation de jeu* (Fidget)
- *Conçu pour une pression douce, évitez d'exercer une force excessive sur les boutons
- 7- Rangez le porte-monnaie dans votre portefeuille, sac à main, sac à dos ou sur une étagère

2.6 ENTRETIEN DU PRODUIT (Nettoyage)

- En cas de poussière ou de saleté, nettoyez le porte-monnaie avec un chiffon sec ou légèrement humide (de préférence en coton) pour éliminer les résidus de liquide ou les zones collantes
- Évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la finition du porte-monnaie
- Évitez les températures supérieures à 40 °C pour le nettoyage à l'eau chaude, à la vapeur ou avec des produits qui, au contact, augmentent sa température, car le porte-monnaie pourrait se déformer

2.7 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser ce produit.

- Gardez ce produit hors de portée des jeunes enfants : les boutons pourraient se détacher, se casser ou endommager la structure rigide du porte-monnaie.
- Évitez l'exposition directe au soleil : pour préserver la forme d'origine du porte-monnaie et les couleurs vives de son motif, évitez de le placer dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Ne laissez pas le produit à l'intérieur de véhicules stationnés au soleil ou à proximité de sources de chaleur (radiateurs), car le matériau PLA peut commencer à se déformer à partir de 50-55 °C.
- N'utilisez pas le porte-monnaie à des fins autres que domestiques ou quotidiennes, telles que pour contenir des pièces de monnaie, de petits accessoires ou pour l'exposer sur une étagère.
- Si vous testez le porte-monnaie sur des appareils électroniques, il ne fonctionnera pas car il ne contient aucun composant électronique ; son mécanisme d'enclenchement des boutons est en plastique, tout comme son boîtier.
- Messagez pas de le déformer à haute température ou à la chaleur, ni de le découper nylon à d'autres fins que celles d'un porte-monnaie, car des pièces essentielles à son fonctionnement pourraient se détacher.

2.8 INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Notre marque s'engage à atteindre l'excellence environnementale et la durabilité tout au long du cycle de vie de nos produits, ce qui est essentiel à notre projet. Pour éliminer ce produit en toute sécurité, la marque indique que vous pouvez le recycler de manière responsable, de l'emballage au produit lui-même, car tout est conçu pour s'inscrire dans un processus d'économie circulaire.

Lorsque vous décidez de vous débarrasser de l'emballage de votre produit, vous devez le faire correctement. Pour cela, renseignez-vous auprès de votre commune ou de votre municipalité sur la gestion des déchets. Les matériaux de nos produits contiennent des matières premières importantes et doivent être gérés correctement lorsqu'ils arrivent en fin de vie. Ces matériaux peuvent être apportés à un centre officiel de collecte des déchets ou chez un détaillant participant au programme de collecte.

Les notices d'utilisation et de sécurité ne doivent être jetées qu'après avoir cessé d'utiliser le produit auquel elles se rapportent.

Pour un recyclage optimal, il est recommandé de séparer la partie en plastique des éléments textiles (fermeture éclair et feutre) avant de les déposer dans les conteneurs correspondants et de consulter les directives de gestion des déchets de votre commune.

2.9 DÉPANNAGE DES PROBLÈMES COURANTS

- La fermeture éclair se bloque ou ne glisse pas bien : il est possible qu'une fibre du feutre intérieur ou des saletés extérieures se soient introduites dans la glissière en nylon. Ne forcez pas sur la fermeture. Faites glisser doucement le curseur vers l'arrière et retirez l'obstacle.
- Un bouton reste enfoncé ou ne revient pas : cela est généralement dû à une accumulation de poussière sur les bords ou à une légère dilatation du PLA sous l'effet de la chaleur. Nettoyez le contour du bouton avec un chiffon sec. Si le produit a été exposé à des températures élevées, laissez-le refroidir sur une surface plane avant d'appuyer à nouveau sur les boutons.
- Apparition de marques blanches sur le boîtier : le PLA peut présenter des marques blanches s'il est soumis à une pression ou à une flexion excessive (par exemple, si vous vous asseyez dessus alors qu'il se trouve dans votre poche arrière). Ces marques sont permanentes mais n'affectent pas l'intégrité structurelle, bien qu'il soit recommandé d'éviter les pressions extrêmes pour prévenir les cassures.
- Texture de surface irrégulière : en raison du processus de fabrication par impression 3D, il est normal d'observer de légères lignes de couche ou des variations de texture. Il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'une caractéristique du processus de fabrication additive qui rend chaque pièce unique.

5 IT

2.0 PRODOTTO: Portamonete con design da console retrò

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto: con esso potrai sfoggiare un portamonete di stile e rilassarti allo stesso tempo. Nella seguente guida ti spiegheremo e forniremo informazioni su come utilizzarlo, quali caratteristiche ha e come prendersene cura affinché sia sempre splendido.

2.1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Un portamonete con design a console retrò dotato di pulsanti.

2.2 DESTINAZIONE D'USO: Il prodotto è destinato e progettato esclusivamente per l'uso quotidiano, da portare nella borsa/portafoglio/zaino/tasca o da esporre sulla tua mensola preferita e mai per essere collegato a una console e utilizzato, poiché privo di terminali elettronici. Il prodotto è realizzato in PLA e soddisfa le normative di sicurezza applicabili.

2.3 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiali: PLA (corpo/pulsanti),

Nylon (cerniera), Feltro (interno)


Dimensioni: 12 x 5 x 3,5 cm (esterno) - 11 x 4 x 2,5 cm (interno)

Numero di prodotti: 1

Forma: Rettangolare

Tema: Retrò

Peso unitario: 80 g circa

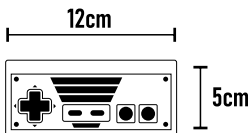

2.4 IDEA PER LA CREAZIONE DI QUESTO PRODOTTO

Abbiamo utilizzato l'idea delle vecchie console per progettare un portamonete a forma di joystick in stile retrò, essenziale e dotato di pulsanti azionabili tramite un semplice meccanismo non elettronico che imita la sensazione di una molla, colori vivaci e accattivanti e chiusura a cerniera.

2.5 ISTRUZIONI PER L'USO

- 1- Aprire la busta di plastica per estrarre il portamonete
- 2- Rimuovere la carta di presentazione del prodotto
- 3- Aprire completamente la cerniera in nylon
- 4- Inserire monete, banconote, accendino, auricolari o qualsiasi altro piccolo accessorio che si desidera riporre
- 5- Chiudere la cerniera per evitare che il contenuto si rovesci
- 6- È possibile maneggiare il portamonete premendo i pulsanti per provare la sensazione di gioco* (Fidget)

*Progettato per una pressione delicata, evitare di esercitare una forza eccessiva sui pulsanti

- 7- Riporre il portamonete nel portafoglio, nella borsa, nello zaino o su uno scaffale

2.6 MANUTENZIONE DEL PRODOTTO (Pulizia)

- In caso di polvere o sporco, pulire il portamonete con un panno asciutto o leggermente umido (preferibilmente di cotone) per rimuovere residui di liquido o zone appiccicose
- Evitare prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare la finitura del portamonete
- Evita temperature superiori a 40°C per la pulizia con acqua calda, vapore o prodotti che, a contatto, aumentano la temperatura, poiché il portamonete potrebbe deformarsi

2.7 AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le informazioni di sicurezza riportate di seguito prima di utilizzare questo prodotto.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli: i bottoni potrebbero staccarsi, rompersi o danneggiare il corpo rigido del portamonete
- Evitare l'esposizione diretta al sole: per mantenere la forma originale del portamonete e i colori vivaci del suo design, evitare di posizionare il portamonete in luoghi esposti alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Non lasciare il prodotto all'interno di veicoli parcheggiati al sole o vicino a fonti di calore (termosifoni), poiché il materiale PLA può iniziare a deformarsi a partire da 50-55 °C.
- Non utilizzare il portamonete per scopi diversi dall'uso domestico o quotidiano, come ad esempio per contenere monete, piccoli accessori o per esporlo su uno scaffale.
- Se si prova a inserire il portamonete in dispositivi elettronici, questo non funzionerà poiché non contiene componenti elettronici; il meccanismo di pressione dei pulsanti è in plastica, proprio come il suo involucro.
- Non tentare di deformarne la forma con temperature elevate o calore, né di tagliarlo per utilizzarlo in modi diversi da quelli esclusivi di un portamonete, poiché potrebbero staccarsi parti importanti per il suo funzionamento.

2.8 INFORMAZIONI SULLA TUTELA AMBIENTALE

Il nostro marchio si impegna a raggiungere l'eccellenza ambientale e la sostenibilità lungo l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti, e questo è fondamentale per il nostro progetto. Per snaltare questo prodotto in modo sicuro, il marchio indica che è possibile riciclarlo in modo responsabile, dall'imballaggio al prodotto stesso, poiché tutto è realizzato secondo i principi dell'economia circolare.

Quando si decide di smaltire l'imballaggio del prodotto, è necessario farlo correttamente; a tal fine, si prega di richiedere informazioni alla propria comunità/comune locale in merito alla gestione dei rifiuti. I materiali dei nostri prodotti contengono materie prime importanti e devono essere gestiti correttamente quando giungono al termine del loro ciclo di vita. Tali materiali possono essere portati presso un centro ufficiale di raccolta dei rifiuti o presso un rivenditore che partecipa al programma di raccolta. Le istruzioni per l'uso e la sicurezza devono essere smaltite solo dopo aver smesso di utilizzare il prodotto a cui si riferiscono.

Per un riciclaggio ottimale, si raccomanda di separare la parte in plastica dagli elementi tessili (cerniera e feltro) prima di depositarli nei relativi contenitori e di consultare le norme di gestione dei rifiuti del proprio comune.

2.9 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PIÙ FREQUENTI

- La cerniera si blocca o non scorre bene: è possibile che qualche fibra del feltro interno o dello sporco esterno si sia infilata nella guida in nylon. Non forzare la chiusura. Far scorrere delicatamente il cursore della cerniera all'indietro e rimuovere l'ostruzione.
- Un pulsante rimane premuto o non torna indietro: questo di solito accade a causa dell'accumulo di polvere sui bordi o di una leggera dilatazione del PLA dovuta al calore. Pulire il contorno del pulsante con un panno asciutto. Se il prodotto è stato esposto ad alte temperature, lasciarlo raffreddare su una superficie piana prima di premere nuovamente i pulsanti.
- Comparsa di segni biancastri sul corpo: il materiale PLA può presentare segni bianchi se sottoposto a pressione o flessione eccessiva (ad esempio, se ci si siede sopra mentre si trova nella tasca posteriore). Questi segni sono permanenti ma non compromettono l'integrità strutturale, anche se si raccomanda di evitare pressioni estreme per prevenire rotture.
- Texture superficiale irregolare: a causa del processo di produzione tramite stampa 3D, è normale osservare lievi linee di strato o variazioni nella texture. Non si tratta di un difetto, ma di una prova del processo di produzione additiva che rende ogni unità unica.

2.0 PRODUKT: Geldbörse im Retro-Konsolen-Design


Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Damit können Sie eine stilvolle Geldbörse tragen und gleichzeitig Stress abbauen. In der folgenden Anleitung erklären wir Ihnen, wie Sie das Produkt verwenden, welche Eigenschaften es hat und wie Sie es pflegen, damit es immer toll aussieht.

2.1 LIEFERUMFANG: Ein Portemonnaie im Retro-Design einer Spielkonsole mit druckbaren Tasten.

2.2 VERWENDUNGSZWECK: Das Produkt ist ausschließlich für den täglichen Gebrauch bestimmt und konzipiert, um es in Ihrer Handtasche/Geldbörse/Rucksack/Tasche mitzuführen oder auf Ihrem Lieblingsregal auszustellen, und keinesfalls, um es an eine Spielkonsole anzuschließen und zu verwenden, da es keine elektronischen Anschlüsse besitzt. Das Produkt besteht aus PLA und entspricht den geltenden Sicherheitsvorschriften.

2.3 PRODUKTMERKMALE

Materialien: PLA (Korpus/Tasten),
Nylon (Reißverschluss), Filz (Innenseite)
Größe: 12 x 5 x 3,5 cm (außen) – 11 x 4 x 2,5 cm (innen)
Anzahl der Produkte: 1
Form: Rechteckig
Thema: Retro
Gewicht pro Stück: ca. 80 g

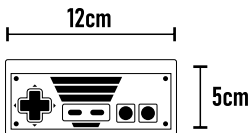

2.4 IDEE ZUR ENTWICKLUNG DIESER PRODUKTE

Wir haben uns von alten Spielkonsolen inspirieren lassen, um eine Geldbörse in Form eines Spielcontrollers im Retro-Stil zu entwerfen: schlicht, mit Tasten, die über einen einfachen, nicht-elektronischen Mechanismus betätigt werden und das Gefühl einer Feder nachahmen, in auffälligen, leuchtenden Farben und mit Reißverschluss.

2.5 GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1- Öffnen Sie den Plastikbeutel, um das Portemonnaie herauszunehmen
- 2- Entfernen Sie das Produktetikett
- 3- Öffnen Sie den Nylon-Reißverschluss vollständig
- 4- Legen Sie Münzen, Geldscheine, ein Feuerzeug, Kopfhörer oder andere kleine Gegenstände hinein, die Sie aufbewahren möchten
- 5- Schließen Sie den Reißverschluss, damit der Inhalt nicht herausfällt
- 6- Sie können das Portemonnaie bedienen, indem Sie die Knöpfe drücken, um das Spielgefühl (Fidget) zu genießen
"Entworten für sanften Druck; vermeiden Sie übermäßigen Kraftaufwand auf die Knöpfe"
- 7- Bewahren Sie das Portemonnaie in Ihrer Briertasche, Handtasche, Ihrem Rucksack oder auf einem Regal auf

2.6 PRODUKTPFLEGE (Reinigung)

- Bei Staub oder Verschmutzungen reinigen Sie das Portemonnaie mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch (vorzugsweise aus Baumwolle), um Flüssigkeitsrückstände oder klebrige Stellen zu entfernen
- Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Oberfläche des Portemonnaies beschädigen könnten
- Vermeiden Sie Temperaturen über 40 °C bei der Reinigung mit heißem Wasser, Dampf oder Produkten, die bei Kontakt die Temperatur erhöhen, da sich das Portemonnaie verformen könnte

2.7 SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren: Die Knöpfe könnten sich lösen, abbrechen oder das starre Gehäuse des Portemonnaies beschädigen.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden: Um die ursprüngliche Form des Portemonnaies und die leuchtenden Farben seines Designs zu erhalten, sollten Sie das Portemonnaie nicht an Orten aufbewahren, an denen es über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Lassen Sie das Produkt nicht in Fahrzeugen liegen, die in der Sonne geparkt sind, oder in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörpern), da sich das PLA-Material ab 50-55 °C verformen kann.
- Verwenden Sie das Portemonnaie nicht für andere Zwecke als den privaten oder alltäglichen Gebrauch, z. B. zur Aufbewahrung von Münzen, kleinen Accessoires oder zur Präsentation in einem Regal.
- Wenn Sie die Geldbörse an elektronischen Geräten testen, wird sie nicht funktionieren, da sie keine elektronischen Bauteile enthält; ihr Mechanismus zum Drücken der Tasten besteht ebenso wie ihr Gehäuse aus Kunststoff.
- Versuchen Sie nicht, die Form durch hohe Temperaturen oder Hitze zu verformen oder die Geldbörse zu zerschneiden, um sie für andere Zwecke als ausschließlich als Geldbörse zu verwenden, da sich dadurch für die Funktion wichtige Teile lösen könnten.

2.8 INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ

Als Marke setzen wir uns für ökologische Exzellenz und Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte hinweg ein – dies ist ein zentraler Bestandteil unseres Unternehmenskonzepts, um dieses Produkt sicher zu entsorgen, weist die Marke darauf hin, dass Sie es verantwortungsbewusst recyceln können, von der Verpackung bis hin zum Produkt selbst, da alles im Sinne der Kreislaufwirtschaft hergestellt wurde.

Wenn Sie die Verpackung Ihres Produkts entsorgen möchten, sollten Sie dies ordnungsgemäß tun. Informieren Sie sich dazu bei Ihrer Gemeinde über die Abfallentsorgung. Die Materialien unserer Produkte enthalten wichtige Rohstoffe und müssen am Ende ihrer Lebensdauer ordnungsgemäß entsorgt werden. Diese Materialien können zu einer offiziellen Sammelstelle oder zu einem Einzelhändler gebracht werden, der am Rücknahmeprogramm teilnimmt. Die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sollten erst entsorgt werden, nachdem Sie das Produkt, auf das sie sich beziehen, nicht mehr verwenden.

Für ein optimales Recycling wird empfohlen, den Kunststoffkörper von den textilen Elementen (Reißverschluss und Filz) zu trennen, bevor Sie diese in die entsprechenden Behälter werfen, und sich bei Ihrer Gemeinde über die Abfallentsorgung zu informieren.

2.9 BEHEBUNG HÄUFIGER PROBLEME

- Der Reißverschluss klemmt oder lässt sich nicht gut schließen: Möglicherweise haben sich Fasern des Innenfilzes oder äußerer Schmutz in die Nylonaufschläge verfangen. Wenden Sie keine Gewalt an. Schieben Sie den Reißverschlusschieber vorsichtig zurück und entfernen Sie die Verstopfung.
- Ein Knopf bleibt eingedrückt oder springt nicht zurück: Dies geschieht meist durch Staubansammlungen an den Rändern oder durch eine leichte Ausdehnung des PLA aufgrund von Hitze. Reinigen Sie den Rand des Knopfes mit einem trockenen Tuch. Wenn das Produkt hohen Temperaturen ausgesetzt war, lassen Sie es auf einer ebenen Fläche abkühlen, bevor Sie die Knöpfe erneut drücken.
- Auftreten weißlicher Flecken am Gehäuse: Das PLA-Material kann weiße Flecken aufweisen, wenn es übermäßigem Druck oder Biegung ausgesetzt ist (z. B. wenn Sie sich darauf setzen, während es sich in Ihrer Gesäßtasche befindet). Diese Flecken sind dauerhaft, beeinträchtigen jedoch nicht die strukturelle Integrität. Es wird jedoch empfohlen, extremen Druck zu vermeiden, um Brüche zu verhindern.
- Unebene Oberflächenstruktur: Aufgrund des 3D-Druck-Herstellungsverfahrens ist es normal, leichte Schichtlinien oder Abweichungen in der Struktur zu beobachten. Dies ist kein Mangel, sondern ein Zeichen des additiven Fertigungsprozesses, der jedes Einzelstück einzigartig macht.